


CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS



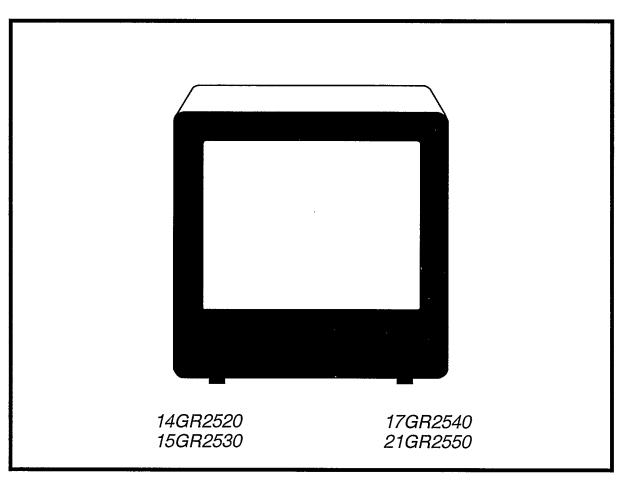

COLOUR TELEVISION	
FARBFERNSEHER	
TÉLÉVISEUR COULEUR	
KLEURENTELEVISIE	
TELEVISORE A COLORI	
TELEVISOR EN COLOR	
TELEVISÃO A CORES	
FARVEFJERNSYN	
FARGE-TV	
FÄRG-TV	
VÄRITELEVISIO	

(GB)	English	Operating instructions	Page 1
D	Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite 10
F	Français	Mode d'emploi	Page 19
(NL)	Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina 29
1	Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina 38
E	Español	Instrucciones de manejo	Página 47
P	Português	Modo de emprego	Página 56
DK	Dansk	Betjeningsvejledning	Side 65
N	Norsk	Bruksanvisning	Side 74
S	Svenska	Bruksanvisning	Sidan 83
SF	Suomi	Käyttöohje	Sivu 92

PAL/SECAM (B+G)

Only if your TV is suitable for PAL/SECAM

This colour television set is only suitable for reception of both PAL and SECAM (B+G) transmissions. Switch-over from PAL to SECAM (B+G) or vice versa is fully automatic.

(GB)

Nur bei Fernsehgeräten, die fur PAL/SECAM - Empfang geeignet sind. Dieses Farbfernsehgerät eignet sich nur für den Empfang von PAL-

Dieses Farbfernsehgerät eignet sich nur für den Empfang von PALund SECAM (B + G)-Übertragungen. Umschaltung von PAL auf SECAM (B + G) erfolgt vollautomatisch.

(D)

Uniquement si votre téléviseur est adapté aux standards PAL/SECAM

Ce téléviseur coulour n'a été conçu que pour la réception des émissions selon les systèmes PAL et SECAM (B + G). La commutation PAL-SECAM (B + G) ou inversement se fait entièrement automatiquement.



Solo se il vostro televisore è adatto per i sistemi PAL/SECAM


Questo televisore a colori è adatto per la ricezione solamente dei programmi trasmessi secondo i sistemi PAL e SECAM (B+G). La commutazione dal sistema PAL a quello SECAM (B+G) o viceversa avviene automaticamente.





Si su aparado esta preparado para PAL/SECAM

Este televisor en color sirve sólo para el sistema de transmision PAL y SECAM (B+G). El aparato se conmuta automaticamente de uno a otro.



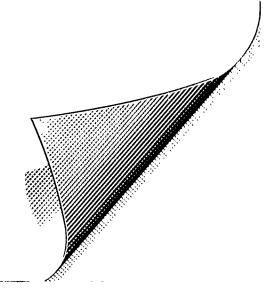

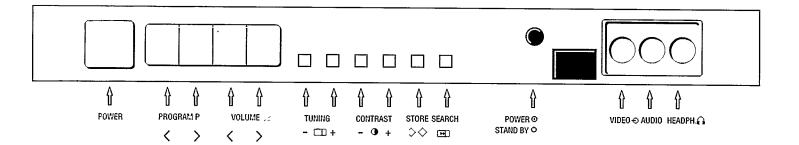

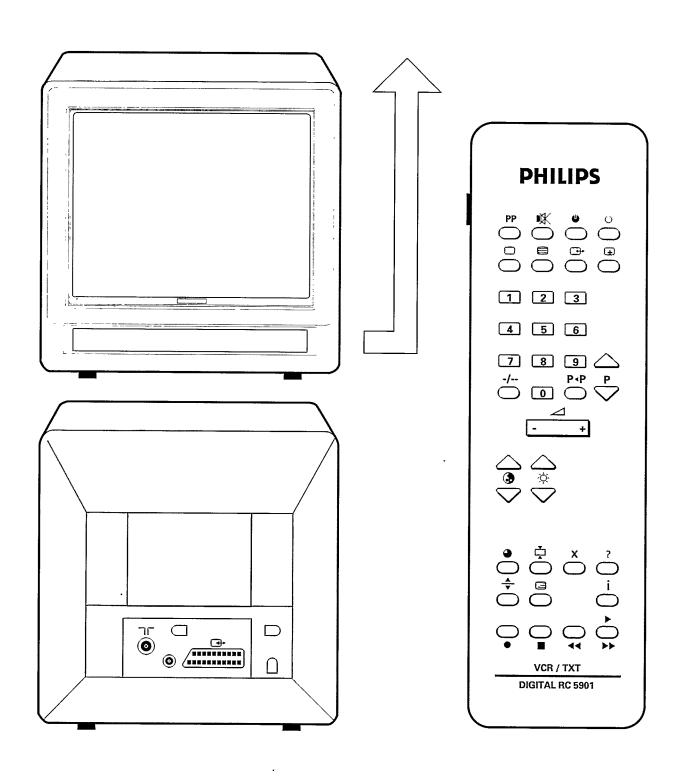

Write in pencil your TV station (or device) selections here:


No. TV station/device
0 .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

No. TV station/device
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

No. TV station/device	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	

Installation och inställning av TV'n


Sida 84 till 85

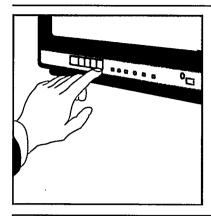

inledning
installation av TV'n
inkoppling av TV'n
till- och frånslag
insättning av batterier i fjärrkontrollen
kontrol a fjärrkontrollen
lagring av TV-stationer på programnummer
finjustering av bildkvalitén

Manövrering av TV'n


Sida 86 till 87

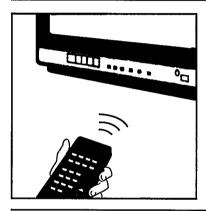

visning av bild- och ljudinformation val av TV-stationer ändring av bild- och ljudinställningar lagring av de personliga idealinställningar (PP) av bild och ljud inkoppling av beredskapsläge

Andra egenskaper


Sida 88 till 91

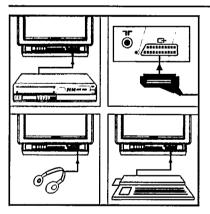

så här används text-TV anslutning av en videobandspelare anslutning av andra apparater anslutning av hörtelefon

Allmän information

Sida 91

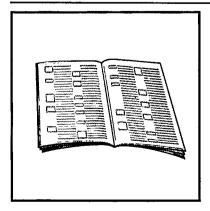

rengöring av bildskärmen felindikering


Installation av TV'n

Inledning

Om du följer denna bruksanvisning kommer du snabbt att lära dig hur du ställer in och sköter alla funktionerna på din nya TV. Läs och utför alltid anvisningarna i visad ordning.

 - Anger åtgärder som du gör med TV'ns kontroller, knappar eller uttag.

- Anger åtgärder som du gör med fjärrkontrollen.

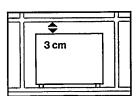

Installation av TV'n

Avlägsna TV'ns emballage.

• Ta reda på fjärrkontrollen och inomhusantennen (om sådan finns) som ligger i emballaget.

 Placera TV'n på ett stabilt underlag (t ex ett benställ).


 Lämna minst 3 cm fritt runt TV'n för ventilation.

Inkoppling av TV'n


VIKTIGT: TV'n får endast anslutas till en nätspänning av 220/240 V \sim , 50 Hz. (Kontakta radiohandlaren om du har en annan nätspänning.)



Anslut TV'n till vägguttaget.

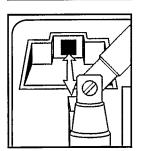

 Montera inomhusantennen i fästet överst till vänster på TV'ns baksida (om inte en utomhusantenn används).

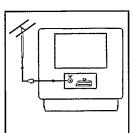

• Anslut antennkontakten till antennuttaget ir på TV'ns baksida.



Start av TV'n


 Tryck på strömbrytarknappen ① på TV'ns framsida.

> Om lampan under bildskärmen lyser GRÖNT visar det att TV'n är påslagen.



> Om lampan under bildskärmen lyser RÖTT måste du trycka på programknapp < P eller > P. TV'n startar då och lampan lyser GRÖNT.


Mer information ges i avsnittet 'Start av TV'n från beredskapsläge'.

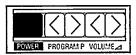

Avstängning av TV'n


 Tryck på strömbrytarknappen ① på TV'ns framsida.

Om du vill stänga av TV'n tillfälligt, se avsnittet 'Inkoppling av beredskapsläge'.

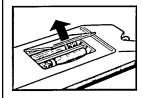

Insättning av batterier i fjärrkontrollen

- Avlägsna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
- Sätt i de två medlevererade batterierna (typ LR03, 1.5V).
- Sätt tillbaka batteriluckan.

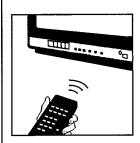

Kontroll av fjärrkontrollen

- Starta TV'n.
- Rikta fjärrkontrollen mot den GRÖNA lampan som sitter under bildskärmen.
- Tryck på en sifferknapp på fjärrkontrollen.
- Den GRÖN-färgade lampan skall då 'blinka' ORANGE varje gång knappen trycks in.

Svenska

Inställning av TV'n Kontrollknapparna för sökning efter och lagring av TV-stationer på programnummer är placerade på TV'ns framsida. För att förhindra att de lagrade VING + -CONTRAST + STORE SEARCH TV-stationerna av misstag ändras, måste lagringsknappen (১১) tryckas ┢□□◑□シ□◊□ㄸ in med spetsen av en penna. På vissa TV-modeller är emellertid inställningsknapparna placerade bakom kontrolipanelens lucka. Du måste dra luckan framåt för att komma åt knapparna. När nödvändiga ändringar har gjorts stänger du luckan. På dessa TV-modeller kan du trycka på lagringsknappen (>>>) med fingret. Ⅳ Så här lagrar du TV-stationer på olika programnummer Upp till 60 TV-stationer kan lagras på olika programnummer med följande metod. (1) Tryck på ♦♦-knappen, så att IING + -CONTRAST+ STORE SEARCH information visas om det aktuella programnumret. (2) Tryck på III-knappen så att TV'n NING + -CONTRAST + STORE SEARCH automatiskt söker tills den hittar en TV-station och visar den på bildskärmen. Tryck återigen på ⊡-knappen om du vill fortsätta sökningen. (3) Välj önskat programnummer (0-59) med programknapp < P eller > P. > Det valda programnumret visas på POWER PROGRAM P VOLUME bildskärmen. 4 Tryck på 🌭-knappen så att TV-stationen lagras. ING + -CONTRAST + STORE SEARCH > Informationen om programnumret ·□□□□◇□◇□□□□ försvinner nu från bildskärmen. • Upprepa steg ① till ② tills du har lagrat alla TV-stationer du kan ta emot på olika programnummer. Anm.: Du kan notera de inställda

TV-stationerna i tabellen på omslagets

Bildkvalitén kan förbättras med följande

1 Tryck på 🔷-knappen för att visa

programnummerinformationen.

Finjustering av bildkvalitén
Bilden från en TV-station eller ansluten
apparat kan påverkas av störningar
från t ex andra kraftiga signalkällor.

insida.

metod:

-TUNNING + -CONTRAST + STORE SEA	② Tryck på knappen — ☐ eller + ☐ och släpp den omedelbart när bilden är fininställd.
NING + -CONTRAST+ STORE SEARCH □	③ Tryck på ♦♦-knappen så att ändringarna lagras.

ING + -CONTRAST+ STORE SEARCH

Manövrering af TV'n


Du kan manövrera TV'n med antingen fjärrkontrollen eller med knapparna på TV'n



• Starta TV'n genom att trycka på ① strömbrytarknappen på TV'ns framsida.

Visning av bild- och ljudinformation

Med en s k 'On-Screen-Display' kan du se den information som lagrats för ett visst programnummer och TV-station på bildskärmen.

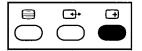

 Tryck på ⊡-knappen så kommer information fram på bildskärmen.


Om du nu ändrar bild och ljud med inställningsknapparna, så kommer en rörlig stapel att synas som visar de ändringar som görs.

 Tryck återigen på ⊡-knappen så kopplar du bort information på bildskärmen.

Val av TV-stationer Sedan TV'n startats:

Omkoppling mellan 1- och 2-siffriga programnummer

Tryck på -!---knappen.

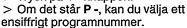



> Om det står P --, kan du välja ett tvåsiffrigt programnummer.

Val av programnummer 0 till 9

Tryck, om så behövs, på

-I---knappen tills P - visas.

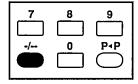

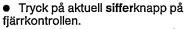


> Det valda programnumret och TV-stationen visas nu på bildskärmen.

• Vill du välja en annan TV-station tryck på en annan sifferknapp.

Val av programnummer 10 till 59 (eller 00 till 09)


Tryck, om så behövs, på
 -knappen tills P -- visas.

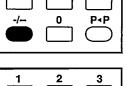

8


9

- Tryck nu på två sifferknappar.
 På bildskärmen visas nu programnumret och programmet från den valda TV-stationen.
- Upprepa ovanstående procedur om du vill välja ett annat tvåsiffrigt programnummer.

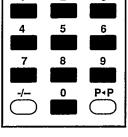

Val av ett lägre eller högre programnummer

- Tryck på knapp ∇ P om du vill välja ett lägre programnummer.
- Tryck på knapp △ P om du vill välja ett högre programnummer.

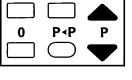


9

8

Val av det tidigare använda programnumret

Tryck på P◀P-knappen.

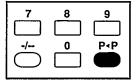

Val av TV-stationer med knapparna på TV'n

• Tryck på programknapp < P om du vill välja ett lägre programnummer.

 Tryck på programknapp > P om du vill välja ett högre programnummer.



TV och ☑ Ändring av bild- och ljudinställningarna

När TV'n startas är bild- och ljudinställningarna inställda till inprogrammerade standardvärden.

Andring av inställningarna med knapparna på TV'n

Volymen


Tryck på knappen ∠1> eller ⟨.



-TUNING + -CONTRAST + STORE SE


Bildens kontrast

Tryck på knappen () + eller —.

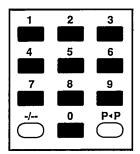


Ändring av inställningarna med knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på knappen ∠ + eller −.

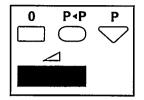


Färgmättnaden

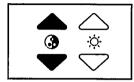


Liuset

Tryck på knappen ☆ △ eller ▽.

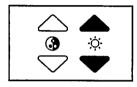

Så här återfår du de inprogrammerade standardvärden

• Tryck på PP-knappen.

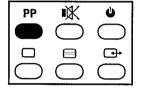

IING + -CONTRAST+ STORE SEARCH

och Lagring av den personliga idealinställning (PP) av bild och ljud (Observera! Därvid ersätts de

inprogrammerade standardvärdena.) Tryck på ♦♦-knappen så att du får fram programnummerinformationen.

 Ändra bild- och ljudinställningarna (t ex volym, kontrast) med fjärrkontrollen eller med kontrollerna på TV'n.


 Tryck på ♦♦-knappen på TV'n så att ändringarna lagras.

> Programnummerinformationen försvinner nu från bildskärmen.

Inkoppling av beredskapsläge TV'n kan kopplas till beredskapsläge på tre olika sätt:

1. Direkt

● Tryck på ტ-knappen. > Den RÖDA lampan tänds under bildskärmen och TV'n kopplas till beredskapsläge.

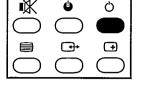

蚁

⊕

2. Med hjälp av timern

Med denna metod kan du välja en tidsperiod efter vilken TV'n kopplas till

beredskapsläge.


 Tryck på d-knappen tills önskad tidsperiod visas på bildskärmen. (Tidsperiodens längd kan ställas in i steg nedåt om 15 minuter, med början från 90 minuter, t ex 90-75-..-..-15-00-90).

> Under tidsperiodens sista minut, visas '01' på bildskärmen vilket anger att TV'n kommer att kopplas till beredskapsläge.

> När tiden är slut sker detta och den RÖDA lampan tänds under bildskärmen.

3. Automatiskt (beroende av TV-stationen)

Ungefär 15 minuter efter det att en TV-station slutat att sända stänger TV'n av sig själv till beredskapsläge.

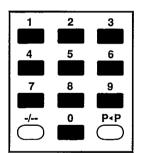


eller Start av TV'n från beredskapsläge

 Välj ett programnummer med en sifferknapp på fjärrkontrollen.



 Tryck på knapp ⟨P eller ⟩ P på TV'ns framsida.

> Den RÖDA lampan (under bildskärmen) växlar till GRÖNT när TV'n startas från beredskapsläge.

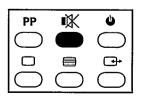

Bortkoppling av ljudet

Tryck på IIX-knappen om du vill koppla bort ljudet.

> På bildskärmen visas symbolen ■ 3.

vill koppla på ljudet.

> Symbolen ■ försvinner från bildskärmen.

Andra egenskaper

Text-TV - är ett informationssystem som visar text på TV'ns bildskärm. Med hjälp av text-TV-informationen kan du välja en informationssida över ett ämne som finns angivet i text-TV's innehållsförteckning (index).

Så här används text-TV

- Välj en TV-station som sänder text-TV (kontrollera i TV-programmet).
- Tryck på

 -knappen.

6

9

X

X

> Normalt visas nu en innehållsförteckning (indexsidan) på bildskärmen.

Följande åtgärder gäller endast om du har kopplat in text-TV:

Val av en textsida

- Programmera in textsidans sidnummer med sifferknapparna. > Det valda sidnumret visas i bildskärmens övre vänstra hörn. > Textdekoderns sidräkneverk söker
- efter det valda sidnumret tills det hittats och textsidan visas på bildskärmen.

8

0

Återgång till indexsidan

- Tryck på 🗓-knappen om du vill gå tillbaka till indexsidan direkt.
- Alternativt kan du välja indexsidans sidnummer (t ex sidan 100).

Text-TV samtidigt med TV-programmet

- Tryck på @-knappen.
- Text-TV syns nu samtidigt med TV-programmet på bildskärmen.
- Tryck återigen på ๔-knappen om du endast vill se textsidan.

Växling mellan text-TV-sidan och TV-programmet

- Tryck på X-knappen.
- > TV-programmet syns nu och symbolen TXT eller 🗐 visas i bildskärmens övre vänstra hörn.
- Tryck återigen på X-knappen om du vill återgå till textsidan.

Dubbel bokstavshöjd

- Tryck på

 -knappen om du vill att texten på sidans övre del skall visas med dubbel bokstavshöjd.
- med dubbel bokstavshöjd.
- vill se hela sidan med normal bokstavshöjd.

Dold information


Ibland innehåller en textsida dold information, t ex frågesport eller gåtor.

- Tryck på ?-knappen.
- > Den dolda informationen visas nu på bildskärmen.
- Trycker du återigen på ?-knappen så försvinner den dolda informationen från bildskärmen.

Stopp för automatiskt sidbyte

Den textsida som du har valt kan innehålla mer information än vad som ryms på en sida. Informationen finns då på en eller flera delsidor vilka automatiskt kopplas in efter en viss tid.

- stoppa detta automatiska sidbyte.
- vill se nästa textsida.

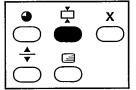

Х

Tidskodning av en textsida (Tidskodning används f n ej av **Sveriges Radio i februari 1989.)** Du kan programmera en textsida så att den kommer fram på bildskärmen vid

Anm.: Tidskodning av sidor finns endast på vissa textsidor och på vissa text-TV-sändningar.

- Välj önskad textsida.
- Tryck på 4-knappen.

en viss tidpunkt.


- Programmera in önskad tidpunkt med sifferknapparna (fyra siffror, t ex 20.10).
- Tryck på X-knappen om du vill återgå till TV-programmet du senast såa.

Vid vald tidpunkt:

> så överlagras den valda textsidan på TV-programmet du ser.

 Tryck på X-knappen om du vill ta bort TV-programmet från bildskärmen;

- > så visas tiden i bildskärmens övre högra hörn.
- Tryck på X-knappen när du vill se textsidan på bildskärmen.
- Tryck på →-knappen om du vill annullera 'tidskodningen av sidan'.

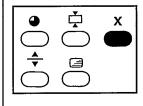


Val av en delsida med subkod

Vissa textsidor innehåller så mycket information att den måste delas upp på flera delsidor som visas på bildskärmen en åt gången.

Anm.: Subkodsidor finns endast på vissa textsidor och på vissa text-TV-sändningar.

- Välj önskad textsida.
- Tryck på ◆-knappen.
- Tryck på en sifferknapp (delsidans nummer).

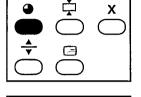

Х

- > Om delsidan inte finns att tillgå omedelbart:
- Tryck på X-knappen för att återgå till TV-programmet.
- När delsidan finns framme visas subkodnumret i bildskärmens övre vänstra hörn.
- Tryck på X-knappen när du vill se delsidan.

TV-program textade av text-TV
Det är inte alla TV-program som är
textsatta av text-TV (kontrollera i
TV-programmet).

- Välj textsidan som anges i TV-programmet.
- > TV-programmet med text visas nu på bildskärmen.

Snabbval av textsidor (Detta system används ej av Sveriges Radio i februari 1989.)

Ibland kan en textsida snabbväljas.

Nästkommande textsida kan väljas med den RÖDA knappen (t ex väljs sidan 101 efter sidan 100).



Ämnets informationsrubrik kan ha en speciell färg, eller kan vara placerad i en färglagd ruta.


 Tryck på motsvarande RÖD, GRÖN, GUL eller BLÅ knapp.



Bortkoppling av text-TV

Tryck på □-knappen.

> TV-programmet som sänds från den tidigare valda TV-stationen syns återigen på bildskärmen.

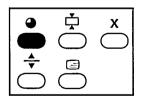

Tidsvisning


Tryck på

 -knappen.

> Rätt tid visas i bildskärmens övre högra hörn (t ex 21.00).

• Trycker du återigen på **4**-knappen så försvinner tidsangivelsen.


Anm.: Du kan endast se tiden om TV-stationen sänder text-TV.

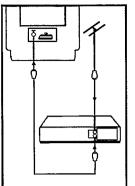

Anslutning av en videobandspelare


Du måste först se efter i viedeobandspelarens bruksanvisning hur den ansluts.

- Stäng av TV'n innan du ansluter videobandspelaren.
- Anslut TVns antennsladd till uttaget
- דר på videobandspelaren.
- Anslut den ena änden av kabeln som levereras med videobandspelaren till TV-uttaget ™ på videobandspelaren och den andra änden till uttaget ¬г på TV'n.

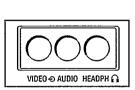

Dessutom,

● En videobandspelare eller kamera kan anslutas till VIDEO ⊕ AUDIO-uttagen (Cinch-kontakt) på TV'ns framsida om du endast vill återge inspelade band.

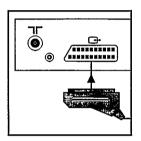

eller.

 Videobandspelaren kan också anslutas till eurouttaget → på TV'ns baksida.

(Där finns också ett avlastningsfäste för eurokabeln.)

Anm.: Om du vill få bästa bild- och ljudkvalité rekommenderar vi att du inte har apparater anslutna i VIDEO ⊕ AUDIO-uttagen och eurouttaget ⊶ samtidigt.

Lagring av videobandspelarens signal på ett programnummer

Starta TV'n.




① Lägg en förinspelad kassett i videobandspelaren, och tryck på videobandspelarens 'återgivnings'-knapp.

NING +	-CONTRAST+ STORE SEARCH


2 Tryck på \(\frac{1}{2} \) -knappen så att programnummerinformationen visas.

ning +	-CONTRAST+ STORE SEARCH

 Tryck om så behövs på ⊞-knappen igen tills videosignalen hittas.

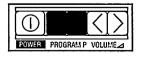


(4) Välj ett ledigt programnummer med programknapparna (Peller) Ppå TV'n.

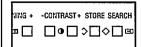

(5) Tryck på \$<>-knappen så att videosignalen lagras på det valda programnumret.

6 Tryck på videobandspelarens 'stopp'-knapp.

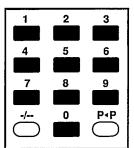

☑ Val av ett programnummer för videobandspelarens signal

Tryck på den sifferknapp där du har lagrat videobandspelarens signal.

 Vill du se TV-programmet, välj då TV-station med en annan sifferknapp.


Om eurouttaget → eller VIDEO → AUDIO-uttagen används, läs då avsnittet 'Inkoppling av apparatens signal'.

Manövrering av en videobandspelaren med fjärrkontrollen

Gäller endast för apparater ur vårt sortiment



Tryck och fortsätt att hålla knappen på fjärrkontrollens sida intryckt när du väljer någon av följande funktioner:

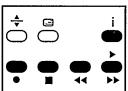


- Tryck på ▶-knappen om du vill ÅTERGE programmet på en videokassett.
- Tryck på ●-knappen om du vill SPELA IN på videokassetten.
- Tryck på ■-knappen om du vill STOPPA videokassetten.
- Tryck på ◀-knappen om du vill RETÚRSPOLA videokassetten.
- Tryck på ➡-knappen om du vill SNABBSPOLA videokassetten framåt.

Anslutning av andra apparater (t ex hemdator, TV-spel, CD Video-spelare.) Se först efter i bruksanvisningen för apparaten som skall anslutas.

Antingen

kan en apparat med videoutgång (CVBS) anslutas till VIDEO Đ AUDIO-uttagen på TV'ns framsida.

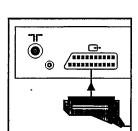

VIDEO € AUDIO HEADPH A

eller,

så kan en apparat med eurouttag anslutas till eurouttaget → på TV'ns baksida.

(Baktill finns ett avlastningsfäste för eurokabeln.)

så kan en apparat anslutas till uttaget ר på TV'ns baksida.

- Stäng av TV'n.
- Anslut apparaten.

Audioapparater kan anslutas till audioutgången (Cinchkontakt) på TV'ns baksida.

Inkoppling av apparatens signal

Starta TV'n.

Om VIDEO ⊕ AUDIO-uttagen används:

 Tryck på ⊕-knappen så att EXT 1 visas på bildskärmen.


Om eurouttaget används så finns apparatens signal i antingen position EXT 1 eller i position EXT 2:


 Tryck på ⊕-knappen så att EXT 1 visas på bildskärmen;

→


(P)

 Tryck återigen på □→-knappen så att EXT 2 visas på bildskärmen.

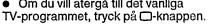


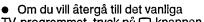

Anm.: Det går inte att söka efter den anslutna apparatens signal med ⊞-knappen när EXT 1 eller EXT 2 är inkopplat.

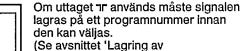


videobandspelarens signal på ett programnummer'.)

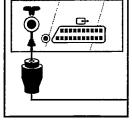



Anslutning av hörtelefon
Den anslutna hörtelefonen måste ha en impedans av 8 till 1000 ohm, och en 6,3 mm kontakt av telejacktyp.

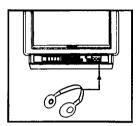

• Anslut hörtelefonens kontakt till uttaget 🎧 på TV'ns framsida.

Anm.: Högtalare bortkopplas automatiskt när en hörtelefon ansluts.

Allmän information


Rengöring av bildskärmen

Rengör TV'ns bildskärm med ett
något fuktat sämskskinn.

Använd aldrig starka rengöringsmedel.


Felindikeringar

VIKTIGT: Försök aldrig själv att reparera en trasig TV; kontakta alltid en kvalificerad serviceverkstad.

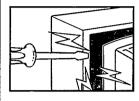

Om du inte får önskad bild- eller ljudkvalité efter påslag bör du kontrollera:

- att antennen är ordentligt ansluten;
- att alla kontroller och knappar är rätt inställda;
- att inte TV-stationen slutat att sända;
- att inte TV'n felaktigt kopplats till EXT 1 eller EXT 2;
- att ljudet är påkopplat.

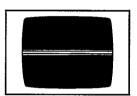

Stäng av TV'n om:

- någon av indikeringarna F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 eller F7 visas på bildskärmen;
- en ljus vit linje syns över bildskärmen.

- Van			
			T.
		•	
			ı
			I.
			•
			•
	·		
	·		
	·		

This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance (B) IDENTITY CARD D.ese Karte ist, zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Hand er Ihnen aushandigt, Ihr Garantieschein für d eses Gerat **(D)** GERÄTE-KENNKARTE © CARTE D'INDENTIFI-CATION Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareit (NL) INDENTIFI-CATIEKAART Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat. CARTA D'IDENTIFI-Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da CAZIONE consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio (E) TARJETA DE La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las INDENTIFICACIÓN condiciones de garantía que le entregará su concesionano CARTÃO DE INDENTIFICAÇÃO
 Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia. do seu aparelho Dette kort, udfyldt af Deres forhandler, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat ⑥ I.D. KORT (N) IDENTIFIKA-SJOSKORT Dette kort, sammen med garantibetingelsene (som De får av forhand'eren) utgjor garantibeviset for dette apparat Detta kort tillsammans med garantivilkoren, som Du får av radiohandlaren, utgor ett fullstand gt garantibevis for denna produkt S IDENTIFIERINGS-KORT © TUNNISTUS-KORTTI Taman laitteen takuutodistus muodostuu tasta kortista ja takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan) H +optexta auth μαζι με τους όρους εγγυησεως (που θα προμήθευθείτε από το καταστήμα που αγοράσατε την ουστευή) αποτελούν το πλήρες π στοποιητικό εγγυησέως Θ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

της συσ-ευης σας

PHILIPS
15GR2530/10B
PM049018 007923
220V~ 50Hz 50W
VHF+S+UHF
MADE IN ITALY